

- Descarga la App en tu dispositivo Móvil y activa los permisos de uso.




EASY CHECK / VEYES




- Colocamos el adaptador con la memoria SD al puerto de la DASH.



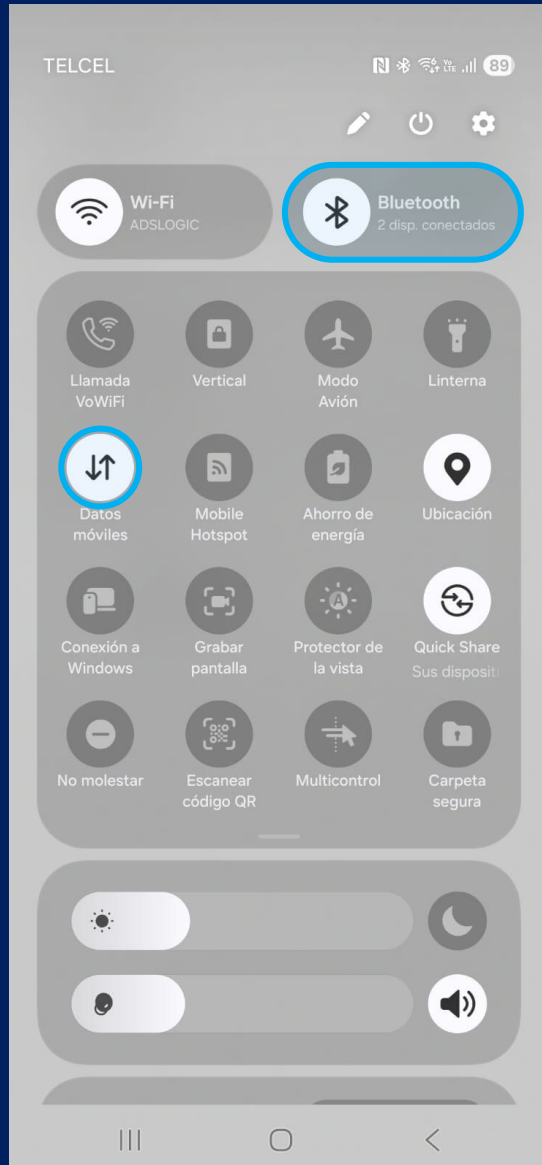

- Es necesario desactivar Bluetooth, Datos Móviles y olvidar redes Wifi.

- Elegimos la red de la DSH y aceptamos conectividad, damos clic en mantener conectado o Conectar Siempre.

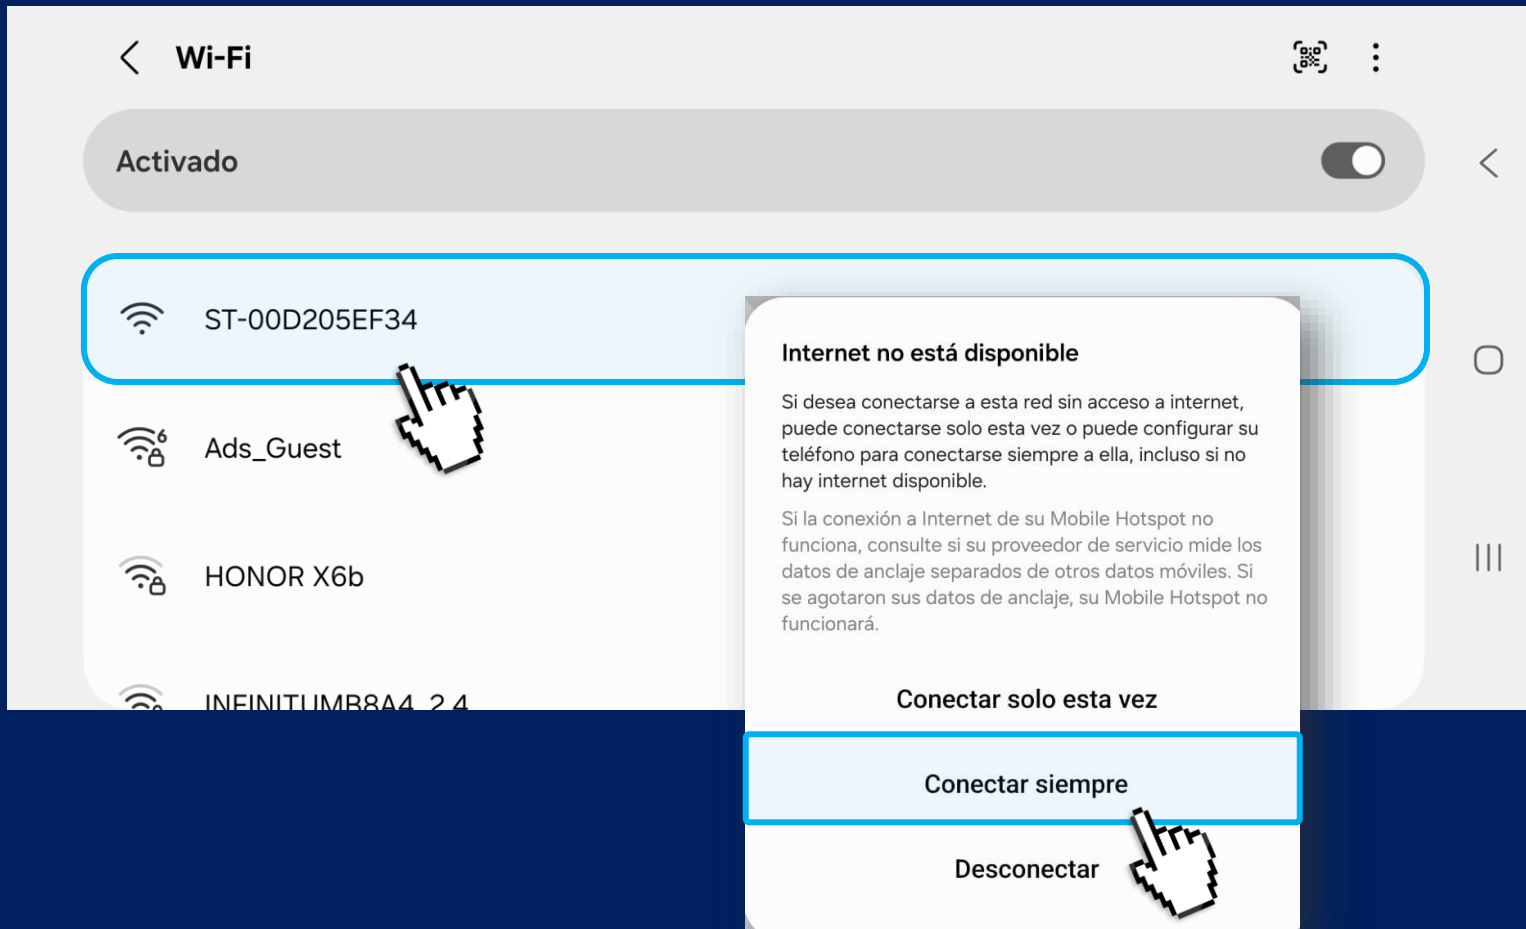

- Para ingresar, colocamos usuario y password.

Mobile Easy Check System

Tomar fotografías

Inicio de sesión de mantenimiento Inicio de sesión del dispositivo

Conectado00D205EF34 Buscar

DIRECCIÓN 192.168.240.1 9006

Nombre de usuario admin

Contraseña

Recordar ☒ TLS ☐ Acceso

- Usuario:
admin
- Pass:
admin

- Nos vamos a: Información de la Versión.



- Elegimos la opción de actualizar.



[00D2075FE4]

GeneralAvanceReproducciónPreferencias

Información básica

Módulo de dispositivo

Dispositivo de almacenamiento

Información versión

Modelo de dispositivo

ADPLUS2.0-STANDARD

Versión del sistema de archivos

5.0

Nombre

Versión actual

Mejora

Versión de firmware

V3.5.9_RC25070463

Versión MCU

ADX-M01-GD32-MCU-T250
52201

Periférico

IPC

Actualizando...

[00D2075FA5]

GeneralAvanceReproducciónPreferencias

Información básica

Módulo de dispositivo

Dispositivo de almacenamiento

Información de la versión

Modelo de dispositivo

ADPLUS2.0-STANDARD

Versión del sistema de archivos

5.0

Nombre

Versión actual

Mejora

Versión de firmware

V3.5.9_RC25070463

Versión MCU

ADX-M01-GD32-MCU-T250
52201

Periférico

IPC

RVer

SLA (fuera del coche)

El sistema se está actualizando

[00D2075FE4]

General

Avance

Reproducción

Preferencias



Información básica



Módulo de dispositivo



Dispositivo de almacenamiento



Información de la versión

Modelo de dispositivo ADPLUS2.0-STANDARD

Versión del sistema de archivos 5.0

Nombre

Versión actual

Mejora

Versión de firmware V3.5.10_RC25121760

Versión MCU ADX-M01-GD32-MCU-T251
02901



Ejecución exitosa

Periférico

IPC



RVer




SLA (fuera del coche)



Cargar parámetros de Configuración.

- Nos conectamos nuevamente a la red de la Dash

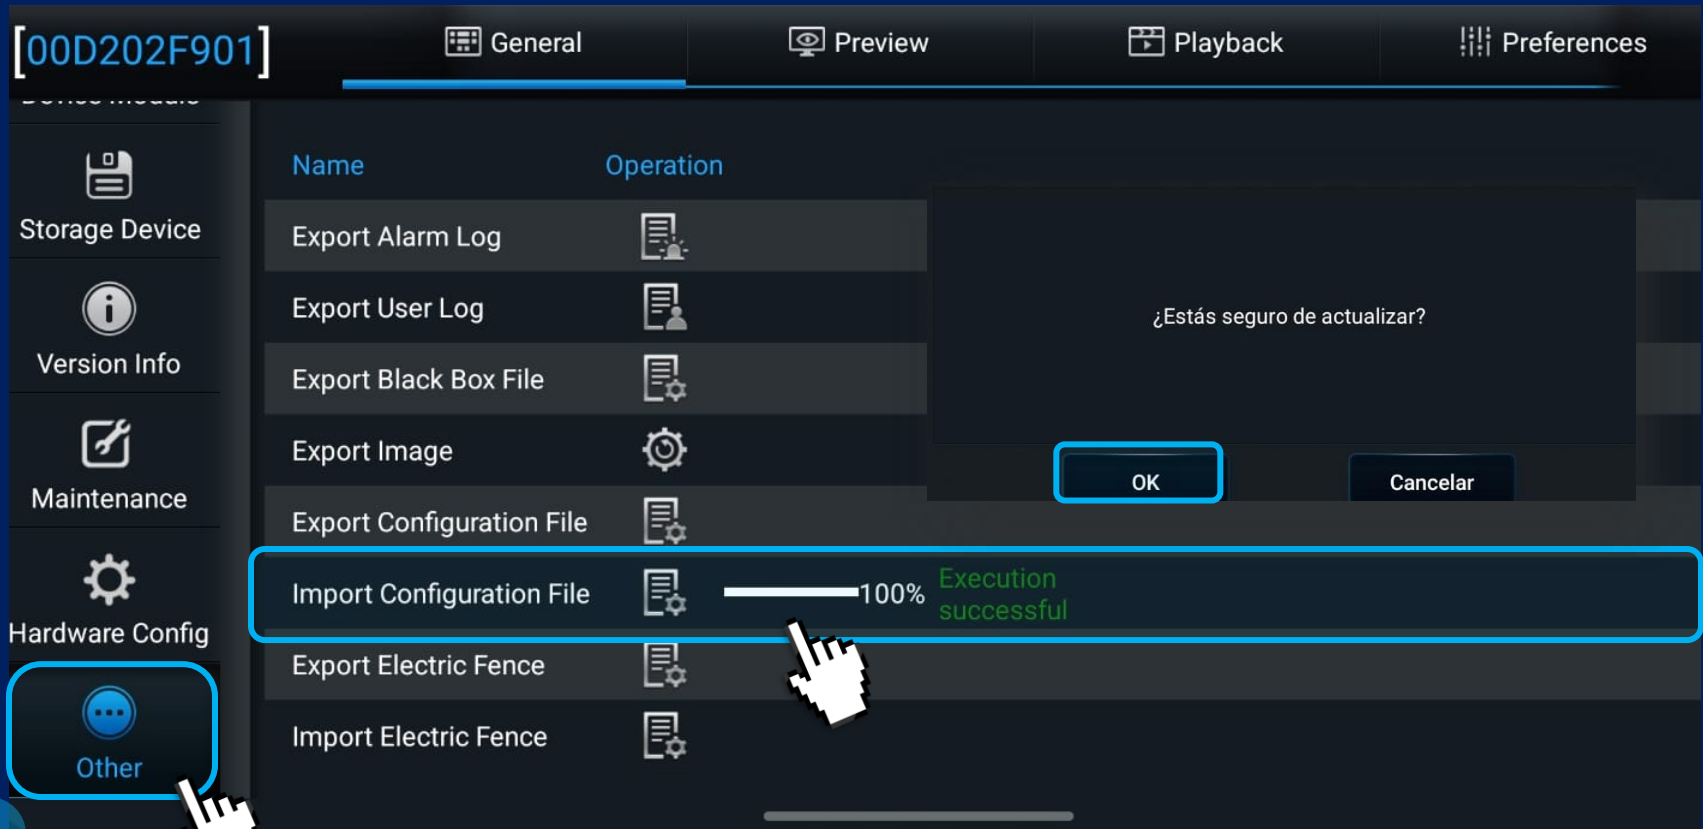

1

- Elegimos la opción de Otro.

2

- Elegimos Import Configuration File

- Listo, Nuestra Dash ha Sido Actualizada a la ultima versión del software.



CAPTURAS PERIODICAS

Captura cronometrada Activar captura Agarre de distancia fija

Captura cronometrada ☒

Añadir

Número serial	Tiempo de inicio	Tiempo de finalización	Operación
1	00:00:00	23:59:59	 

Por defecto

Guardar

Captura cronometrada Activar captura Agarre de distancia fija

Captura de alarma

Vinculación de captura

Configurar

Por defecto

Guardar

Canal	Habilitar captura	Tasa de resolución	Calidad de imagen	Modo de carga	Número de captura por una vez (1 ~ 3) hojas	Intervalo de captura (5~3600)Segundo
1	☒	720P ▼	1 (mejor) ▼	Configurar	1	400
2	☒	720P ▼	1 (mejor) ▼	Configurar	1	400
3	☒	720P ▼	1 (mejor) ▼	Configurar	1	400
4	☐	D1 ▼	1 (mejor) ▼	Configurar	1	5

Copiar

Canal 1 ▼

A

Total ▼

Copiar

Cancelar

Determinar

 **Consejos**



¡Guardado con éxito!

Determinar

Información de registro

Configuración de tiempo

Configuración de encendido y apagado

Ajustes de usuario

Configuración de red

Aplicación de red

Ajuste de volumen de voz

Gestión de teléfono

Comparación de caras

Vigilancia por video

Adquisición de datos

Configuraciones de alarma

Servidor FTP

Descarga automática

Activar FTP



Servidor

192.168.1.200

Puerto

21

Nºde usuario

admin

Contraseña

Por defecto

Guardar